

# Pokyny pro majitele pračky

**P1453 (V/C/S)**

**P1253 (V/C/S)**

**P1053 (V/C/S)**

**P853 (V/C/S)**



<b>Bezpečnostní opatření</b>	<b>2</b>
<b>Instalace pračky</b>	<b>3</b>
Rozbalení pračky	3
Přehled dílů pračky	3
Výběr umístění	3
Nastavení vyrovnávacích nožek	3
Sejmutí přepravních šroubů	4
Připojení hadice přívodu vody	4
Umístění vypouštěcí hadice	4
<b>Praní dávky prádla</b>	<b>5</b>
Uspořádání ovládacího panelu	5
První praní	6
Vložení pracího prostředku do pračky:	6
Ruční praní prádla	6
Výběr voleb	7
Tipy a rady pro praní	7
<b>Údržba pračky</b>	<b>8</b>
Oprava zamrzlé pračky	8
Čištění vnějšího povrchu	8
Čištění filtru nečistot	8
Čištění síťového filtru vodní hadice	8
<b>Odstraňování závad</b>	<b>9</b>
Problémy a řešení	9
Vysvětlení chybových zpráv	9
<b>Tabulka programů</b>	<b>10</b>
<b>Dodatek</b>	<b>11</b>
Informace o ošetřování materiálů	11
Varování týkající se elektrického proudu	11
Ochrana životního prostředí	11
Prohlášení o shodě	11
Technické údaje	12

# Bezpečnostní opatření

Blahopřejeme vám k nákupu této pračky Samsung. Tyto pokyny pro majitele obsahují cenné informace k instalaci, použití a ošetřování tohoto zařízení. Věnujte prosím čas jejich přečtení, abyste mohli plně využívat funkce pračky a aby Vám toto zařízení sloužilo po mnoho let.

## Před použitím zařízení

- Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti; uložte veškerý balicí materiál (plastické obaly, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.
- Zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti.
- Připojení k vodovodu a k elektrické síti by měli provést kvalifikovaní technici podle pokynů výrobce (viz část „Instalace pračky“) a místních bezpečnostních předpisů.
- Před použitím zařízení je třeba sejmout všechny balicí a přepravní šrouby. V případě, že nebudou sejmuty, může dojít k vážnému poškození. Viz část „Sejmutí přepravních šroubů“.
- Před prvním praním prádla je třeba spustit celý cyklus bez náplně. Viz část „První praní“.

## Bezpečnostní pokyny

- Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte zařízení od elektrické zásuvky nebo nastavte tlačítko © (Zapnuto/ Vypnuto) do pozice Vypnuto.
- Zkontrolujte, zda byly u prádla vyprázdněny všechny kapsy. Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit značné poškození zařízení.
- Po použití vždy zařízení odpojte od napájení a vypněte přívod vody.
- Před otevřením dvířek zařízení zkontrolujte, zda byla vypuštěna voda. Neotevírejte dvířka, pokud je voda stále vidět.
- Do zařízení mohou vlézt domácí zvířata nebo malé děti. Před každým použitím zařízení zkontrolujte.
- Skleněná dvířka se během pracovního cyklu velmi rozežejí. Během používání zařízení zabraňte, aby k němu měly přístup děti.
- Nepokoušejte se sami zařízení opravit. Opravy provedené nezkušenými nebo nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění nebo zapříčinit, že bude potřeba provést závažnější opravy.
- Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), musí ji, aby nevzniklo nebezpečí, vyměnit výrobce či servisní pracovník nebo osoba s podobnou kvalifikací.
- Servis tohoto zařízení by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko a měly by být použity pouze pravé náhradní díly.
- Toto zařízení není určeno k používání malými dětmi nebo nesvéprávními osobami bez odpovídajícího dohledu odpovědných osob, které zajistí bezpečné používání zařízení. Nenechávejte malé děti, aby zařízení používaly jako hračku.
- Pokud je toto zařízení napájeno pomocí prodlužovacího kabelu nebo přenosného zařízení s elektrickou zásuvkou, musí být prodlužovací kabel nebo přenosné zařízení s elektrickou zásuvkou umístěny tak, aby nebyly vystaveny působení vody nebo vlhkosti. Jmenovitý proud prodlužovacího kabelu nebo přenosného zařízení s elektrickou zásuvkou musí odpovídat parametrům zařízení.
- Toto zařízení musí být připojeno k zásuvce, která je v řádném technickém stavu.
- Toto zařízení musí být umístěno tak, aby byla zástrčka přístupná i po instalaci zařízení.
- Nepoužívejte upravenou vodu obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, kterou lze zakoupit v obchodech s kosmetikou nebo na masážních klinikách.
  - V opačném případě může dojít k deformaci balení, což způsobí nesprávnou funkci nebo únik vody.
- Nerezová vana obvykle nekoroduje. Pokud je však ve vaně po delší dobu ponechán kovový předmět, např. sponka do vlasů, může vana začít korodovat.
  - Nenechávejte ve vaně po delší dobu vodu nebo bělicí lázeň obsahující chlór.
  - Nenechávejte ve vaně po delší dobu vodu obsahující železo, ani takovou vodu pravidelně nepoužívejte.
- Pokud se na povrchu vany začne objevovat rez, ošetřete povrch neutrálním čistícím prostředkem naneseným na houbu nebo měkký hadřík. (V žádném případě nepoužívejte kovový kartáč.)



Toto označení zobrazené na produktu a v jeho tištěných materiálech znamená, že by se toto zařízení na konci životnosti nemělo likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Aby nedošlo k možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví plynoucím z neřízeného nakládání s odpady, oddělte toto zařízení od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste přispěli k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď maloobchodního prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat si informace o tom, kam a jak mohou tuto jednotku dopravit za účelem recyklace bezpečně pro životní prostředí.


Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento produkt by neměl být smíšen s jiným podnikovým odpadem.

# Instalace pračky

## Rozbalení pračky

Rozbalte pračku a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě. Rovněž ověřte, zda jste obdrželi všechny níže uvedené položky. Pokud byla pračka během přepravy poškozena nebo nebyly doručeny všechny položky, obraťte se okamžitě na svého prodejce produktů Samsung.

## Přehled dílů pračky

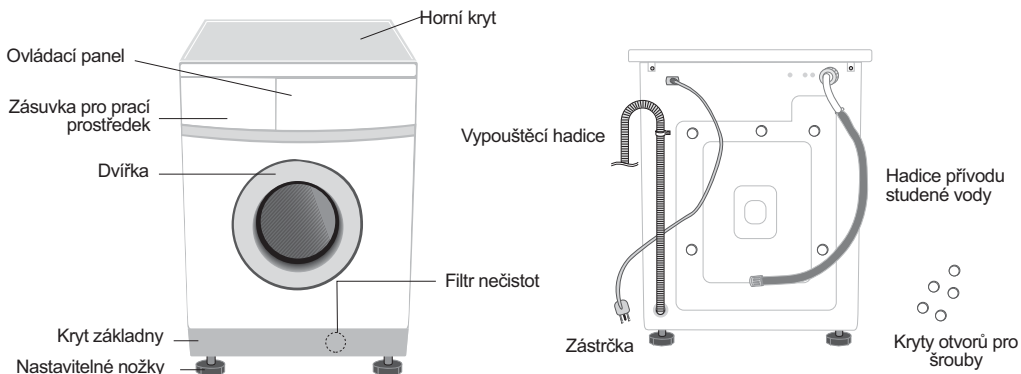

## Výběr umístění


Před instalací pračky vyberte umístění s následujícími vlastnostmi:

- pevná a vodorovná podlaha (pokud podlaha není vodorovná, viz část „Nastavení vyrovňovacích nožek“ níže),
- ochrana před přímým slunečním světlem,
- odpovídající větrání,
- pokojová teplota neklesající pod 0 °C,
- mimo dosah tepelných zdrojů, například uhlých nebo plynových. Zkontrolujte, zda pračka nestojí na svém napájecím kabelu. Pokud je pračka instalována na podlaze pokryté kobercem, nesmějí být kobercem zakryty větrací otvory.

## Nastavení vyrovňovacích nožek

Pokud podlaha není vodorovná, nastavte nožky (pod nožky nekládejte kousky dřeva nebo jiné předměty):

1. Ručním otáčením uvolněte šroub nožky, dokud nedosáhne požadované výšky.
  2. Pomocí klíče upevněte pojistnou matici.
- **Umístěte pračku na pevnou a rovnou podlahu.**  
Pokud je pračka umístěna na nevodorovnou nebo slabou podlahu, dochází k hluku nebo vibracím.  
(Je povolen jen jednostupňový úhel.)

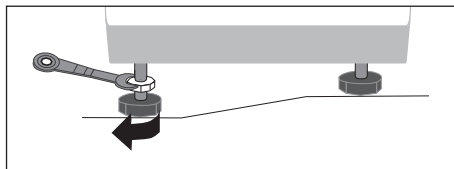


# Instalace pračky

## Sejmutí přepravních šroubů

Před použitím pračky je třeba ze zadní strany zařízení sejmut všechny přepravní šrouby.

Šrouby odeberete tímto způsobem:

1. Před sejmutím uvolněte všechny šrouby klíčem.
2. Uchopte hlavici každého šroubu a protáhněte ji přes širší část otvoru. Tento postup opakujte u všech šroubů.
3. Vyplňte otvory dodanými plastovými kryty.
4. Uchovejte přepravní šrouby pro pozdější použití.

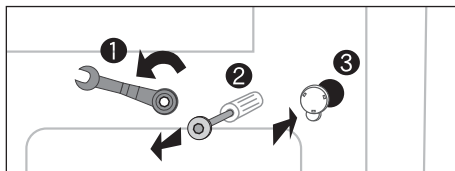


## Připojení hadice přívodu vody

Hadici přívodu vody je třeba na jednom konci připojit k pračce a na druhém konci k vodovodnímu kohoutku. Hadici přívodu vody nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká a nechcete přesunout vodovodní kohoutek, nahraďte ji delší vysokotlakou hadicí.

**Hadici přívodu vody připojte tímto způsobem:**

1. Vezměte tvarovku L u hadice přívodu studené vody a připojte ji k přívodu studené vody na zadní straně pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu studené vody připojte ke kohoutku studené vody na umyvadle a utáhněte jej rukou. V případě potřeby můžete změnit pozici hadice přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte tvarovku, hadici otočíte a znovu tvarovku upevníte.

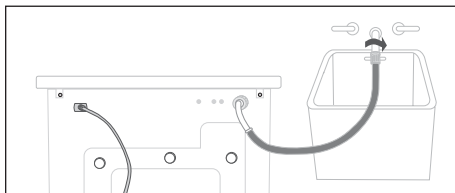

## Umístění vypouštěcí hadice


Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:

### Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadici je třeba umístit do výšky mezi 60 a 90 cm. Aby výpusť vypouštěcí hadice zůstala ohnuta, použijte dodané plastické vodičko hadice. Připevněte vodičko háčkem ke zdi nebo provázekem ke kohoutku, aby nedošlo k pohybu vypouštěcí hadice.

### K potrubní odbočce odtoku z umyvadla

Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.

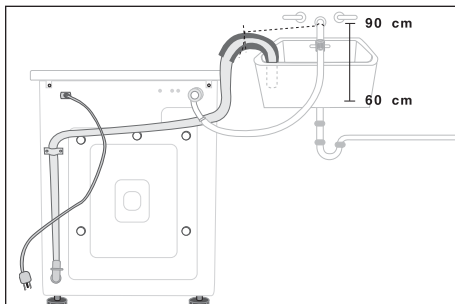


### K vypouštěcímu potrubí

Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 65 cm; nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.

# Praní dávky prádla

## Uspořádání ovládacího panelu

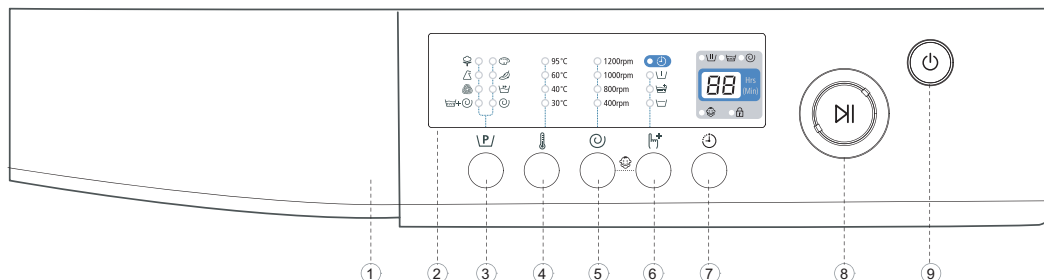

### 1. Zásobník pracích prostředků

### 2. Panel s displejem

Zobrazuje zprávy o pracím cyklu a chybách.

Během provádění programu bliká indikátor programu.

### 3. Tlačítko pro výběr programu

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberete jeden ze šesti dostupných pracích programů.

Bavlna → Barevné materiály → Syntetické materiály → Jemné materiály → Vlna → Rychlý program → Máchání+odstředování → Odstředování

### 4. Tlačítko pro výběr teploty

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka projdete dostupné volby teploty vody (studená, 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C).

Při stisknutí tohoto tlačítka během praní se vybraná teplota zobrazí na panelu s displejem.

### 5. Tlačítko pro výběr odstředování

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka projdete dostupné volby rychlosti odstředování.

P1453 (V/C/S)	bez odstředování, 400, 800, 1 200, 1 400 ot./min
P1253 (V/C/S)	bez odstředování, 400, 800, 1 000, 1 200 ot./min
P1053 (V/C/S)	bez odstředování, 600, 800, 1 000 ot./min
P853 (V/C/S)	bez odstředování, 600, 800 ot./min

Při stisknutí tohoto tlačítka během provozu se vybraná rychlost odstředování zobrazí na panelu s displejem. Jsou-li všechna tlačítka vypnuta, představuje to nastavení BEZ ODSTRĚDOVÁNÍ.

### 6. Tlačítko Volba

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka projdete dostupné volby částečného praní.

Předpírka → Máchání+ → Zastavení máchání → Předpírka +Máchání+ → Předpírka +Zastavení máchání → Máchání+ +Zastavení máchání → Předpírka +Máchání+ +Zastavení máchání → Zrušení

Poznámka: Předpírka je k dispozici pouze při praní bavlny , syntetických materiálů nebo jemných materiálů .

### 7. Tlačítko pro výběr odložení spuštění

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka projdete dostupné volby pro odložení spuštění.

(1 až 24 hodin v jednohodinových přírůstcích.)

### 8. Tlačítko Spustiť/Pozastavit

Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte programy.

### 9. Tlačítko (Zapnuto/Vypnuto)

Jedním stisknutím pračku zapnete, opakovaným stisknutím ji vypnete.

Pokud zůstane napájení pračky zapnuto po dobu delší než 10 minut, aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.

### • Co je funkce „Uzamknutí před dětmi“?

- Stisknete-li během provozu tlačítko „Uzamknutí před dětmi“ (Odstředování+Volba) po dobu delší než 2 sekundy, bude tato funkce vybrána.
- Pokud jednou dojde k výběru této funkce, nelze do konce praní provést žádnou změnu.
- Stisknutím tlačítka „Uzamknutí před dětmi“ (Odstředování+Volba) po dobu delší než 2 sekundy funkci zrušíte.

# Praní dávky prádla

## Pračka zastaví aktuální krok cyklu nebo nepokračuje k dalšímu kroku praní (na displeji se může zvýšit indikace zbývajících doby).

Vaše nová pračka je vybavena systémem Fuzzy Logic, který jednak nastaví optimální úroveň vody a další parametry praní, jednak řídí postup praní a zároveň provádí potřebné úpravy s cílem zajistit lepší výsledky praní. Ve výše zmíněném případě systém Fuzzy Logic zjistil odchylky v cyklu praní, jako například: vysoké množství pracího prostředku na konci cyklu, vysoká úroveň vibrací při odstřeďování apod. Existující prací programy můžete upravit, tzn. změnit teplotu praní a rychlost odstřeďování. Po zjištění takových odchylek pozastaví pračka běžný průběh programu, aby se dané parametry normalizovaly a cyklus mohl pokračovat. Systém Fuzzy Logic provede 7 pokusů o odstranění takových odchylek. Pokud výše uvedené odchylky nelze pomocí systému Fuzzy Logic normalizovat, uvidíte příslušnou indikaci na kontrolkách displeje. (Viz kapitola „Odstraňování závad“.) Provoz pračky, který odpovídá výše uvedenému schématu, je považován za normální.

## První praní

Před prvním praním prádla je třeba spustit celý cyklus bez náplně. Postup:

1. Stiskněte tlačítko ☉ (Zapnuto/Vypnuto).
  2. Do zásuvky pro prací prostředek dejte malé množství pracího prostředku ⑩.
  3. Pust'te přívod vody do pračky.
  4. Opakovaně stisknete tlačítko Teplota, dokud se nezobrazí hodnota 40 °C.
  5. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
- Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze zkušebního spuštění u výrobce.


## Vložení pracího prostředku do pračky:

1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek.
2. Prací prostředek přidejte do přihrádky ⑩.
3. Do přihrádky ③ přidejte změkčovač (pokud chcete).
4. Do přihrádky ① přidejte prací prášek pro předpírku (pokud chcete).

### \* Možnost

#### Použití horké vody

- Ventil horké vody je uveden do provozu, pokud vyberete volbu představující teplotu vody nad 60 °C (60 °C nebo 95 °C).

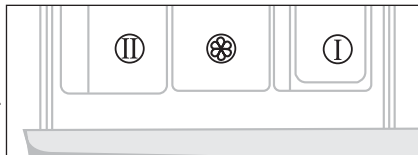

## Ruční praní prádla

Prádlo můžete prát ručně bez použití funkce Fuzzy Logic. Postup:

1. Pust'te vodu v umyvadle sloužícím jako zdroj vody.
2. Stiskněte tlačítko ☉ (Zapnuto/Vypnuto) na pračce.
3. Otevřete dvířka.
4. Volně po jednom vkládejte kusy prádla do bubny tak, aby nedošlo k přeplnění.
5. Zavřete dvířka.
6. Do zásuvky pro prací prostředek dejte prací prostředek ⑩.
7. Opakovaným stisknutím tlačítka Program vyberte preferovaný cyklus: Bavlna, Barevné materiály, Syntetické materiály, Jemné materiály a Rychlý program...
8. Stisknutím tlačítka Odstřeďování vyberte rychlost odstřeďování (bez odstřeďování, 600, 800, ..., bez odstřeďování, ...).
9. Opakovaným stisknutím tlačítka Volba vyberte preferovaný cyklus (Předpírka, Máchání+, Zastavení máchání...).
10. Stisknutím tlačítka Teplota vyberte teplotu (studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
11. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit a pračka zahájí cyklus.

### Po dokončení cyklu:

1. Otevřete dvířka.

**Poznámka:** Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení.

2. Vyjměte prádlo.

# Praní dávky prádla

## Výběr voleb

### Předpírka

Předpírku je možné použít pouze při praní bavlny, barevných materiálů, syntetických materiálů nebo jemných materiálů. Použití předpírky:

1. Do přihrádky v zásuvce pro prací prostředek dejte prací prostředek pro předpírku.
2. Pomocí tlačítka pro výběr programu vyberte volbu „Bavlna“.
3. Stiskněte tlačítko Volba, dokud se na ovládacím panelu nerozsvítí indikátor „Předpírka“.
4. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit zahájíte cyklus.

### Máchání\*

Pračka provede jeden cyklus máchání navíc.

Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.

### Zastavení máchání

Prádlo zůstává ponořeno ve vodě z posledního máchání.

Prádlo lze vyjmout až po spuštění programu „Odstředování“.

## Tipy a rady pro praní

**Třídění prádla:** Prádlo roztríděte podle následujících vlastností:

- **Typ symbolu na štítku s informacemi o ošetřování daného materiálu:** Roztrďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- **Barva:** Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
- **Velikost:** Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
- **Citlivost:** Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte prací program Jemné materiály. Zkontrolujte štítky na kusech prádla nebo nahlédněte do informací o ošetřování jednotlivých materiálů v dodatku.

**Vyprázdnění kapes:** Mince, zavírací špendlíky a podobné předměty mohou poškodit tkaninu, buben pračky a nádrž na vodu.

**Uzavření zapínání:** Zapněte zipy a knoflíky nebo háčky; volné pásky a stuhy by měly být svázané k sobě.

**Určení kapacity dávky:** Nepřetěžujte pračku, jinak se prádlo nemusí vyprat náležitým způsobem.

Pomocí grafu níže určete kapacitu dávky pro praný typ prádla.

Typ materiálu	Kapacita dávky
	P1453/P1253/P1053/P853
Barevný materiál/bavlna	
– průměrné/mírné znečištění	6,0 kg
– silné znečištění	6,0 kg
Syntetické materiály	3,0 kg
Jemné materiály	2,0 kg
Vlna	1,5 kg
Rychlé praní	3,0 kg

**Tipy k pracím prostředkům:** Vhodný typ pracího prostředku vychází z typu materiálu (bavlněné, syntetické, jemné prádlo), barvy, prací teploty, stupně a typu znečištění. Vždy používejte prací prostředky „s nízkou mírou pěnění“, které jsou určeny pro automatické pračky.

Při určování množství pracího prostředku je důležité vzít v úvahu doporučení jeho výrobce, která jsou uvedena na obalu, a také hmotnost a typ prádla, jeho znečištění a tvrdost vody v dané oblasti.

### Poznámka:

Prací prostředky a přísady uchovávejte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

## Oprava zamrzlé pračky

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne:

1. Odpojte pračku od napájení.
2. Na kohoutek sloužící jako zdroj vody nalijte teplou vodu, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Sejměte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechtejte ji na místě 10 minut.
5. Znovu připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutku a zkontrolujte, zda přívod a vypouštění vody fungují normálně.


## Čištění vnějšího povrchu

1. Otřete vnější plochy pračky, včetně ovládacího panelu, měkkým hadříkem a neabrazivními čistícími prostředky pro domácnost.
2. Plochy osušte měkkým hadříkem.
3. Nelijte na pračku vodu.

## Čištění filtru nečistot

Filtr nečistot čistěte dvakrát až třikrát ročně.

1. Sejměte kryt základny z přední strany pračky.
2. Odšroubujte kryt filtru a vyjměte jej.
3. Vymyjte z filtru nečistotu a jiný materiál.  
Ověřte, zda není zablokován pohon vypouštěcího čerpadla za filtrem. Vraťte kryt filtru na původní místo.
4. Vraťte na původní místo kryt základny.

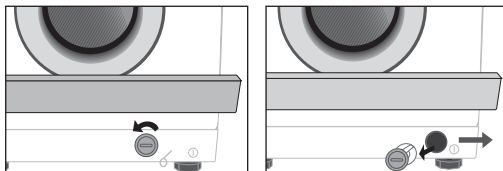


## Čištění síťového filtru vodní hadice

Síťový filtr vodní hadice byste měli vyčistit jednou ročně nebo v případě, že začne blikat kontrolka na pračce:

### Postup:

1. Zastavte přívod vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici ze zadní strany pračky.
3. Pomocí kleští jemně vytáhněte síťový filtr z konce hadice a vypláchněte jej pod vodou, dokud nebude čistý. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu konektoru se závitem.
4. Zatlačte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Otevřete kohoutek a zkontrolujte, zda na spojích nedochází k únikům vody.

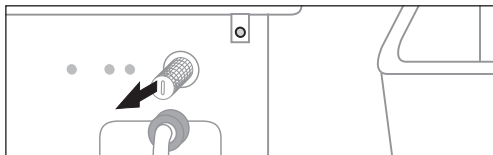



## Problémy a řešení

### Pračku nelze spustit

- Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.
- Ověřte, zda je pračka připojena k napájení.
- Ověřte, zda je otevřen kohoutek sloužící jako zdroj vody.
- Je třeba stisknout tlačítko Spustit/Pozastavit.

### Žádná voda nebo nedostatečný přívod vody

- Ověřte, zda je otevřen kohoutek sloužící jako zdroj vody.
- Ověřte, zda hadice přívodu vody nezamrzla.
- Ověřte, zda hadice přívodu vody není přehnutá.
- Ověřte, zda nedošlo k ucpání hadice přívodu vody.

### Zbýtky pracího prostředku v zásuvce pro prací prostředek po dokončení pracího programu

- Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
- Dávejte prací prostředky do vnitřních částí zásuvky pro prací prostředek (mimo vnější okraje).






### Vibrace nebo přílišná hlučnost pračky

- Ověřte, zda je pračka instalována na vodorovné podlaze. Pokud podlaha není vodorovná, vyrovnejte zařízení nastavením nožek pračky (viz str. 3).
- Ověřte, zda byly sejmuty přepravní šrouby (viz str. 4).
- Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.
- Ověřte, zda je dávka prádla vyvážená.

### Pračka vypouští vodu nebo neodstřeďuje

- Ověřte, zda vypouštěcí hadice není přimáčknutá nebo přehnutá.
- Ověřte, zda nedošlo k ucpání síťového filtru vodní hadice (viz str. 8).

## Vysvětlení chybových zpráv







Zobrazená chyba	Řešení
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zavřete dvířka.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ověřte, zda je otevřen kohoutek sloužící jako zdroj vody.</li><li>• Zkontrolujte tlak vody.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyčistěte filtr nečistot.</li><li>• Ověřte, zda je správně instalována vypouštěcí hadice.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dávka prádla je nevyvážená; uvolněte zamotané prádlo.</li><li>• Pokud je potřeba vyprat jenom jeden kus oděvu, například župan nebo džínové kalhoty, může být konečný výsledek odstřeďování neuspokojivý a na displeji se zobrazí chybová zpráva „UE“.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda konec vypouštěcí hadice není příliš nízko. (Ověřte, zda držák vypouštěcí hadice na zadní straně není porušen.)</li><li>• Zkontrolujte, zda není konec vypouštěcí hadice ponořen do vody.</li></ul>







### Před kontaktováním poprodežního servisu:

1. Zkuste problém vyřešit (viz část „Odstraňování závad“ na této stránce).
2. Znovu spusťte program a ověřte, zda se chyba opakuje.
3. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na poprodežní servis a popište problém.

# Tabulka programů

























(\* uživatelská volba)

PROGRAM	Max. dávka (kg)	Prací prostředky a přísady			Teplota (MAX) °C	Rychlost odstředování (MAX) ot./min				Předpírka	Voda (l)	Spotřeba energie (kW/h)
	P1453/P1253/ P1053/P853	Předpírka	Praní	Změkčovaadlo		P1453	P1253	P1053	P853			
Bavlna 	6.0	*	ano	*	95	1400	1200	1000	800	*	54	1.82
Barevné materiály 	6.0	*	ano	*	60	1400	1200	1000	800	*	54	0.95
Syntetické materiály 	3.0	*	ano	*	60	800	800	800	800	*	50	0.72
Jemné materiály 	2.0	*	ano	*	40	600	600	600	600	*	53	0.49
Vlna 	1.5	-	ano	*	40	400	400	400	400	-	59	0.52
Rychlé praní 	3.0	-	ano	*	60	1400	1200	1000	800	-	38	0.57

PROGRAM	Typ PRÁDLA
Bavlna 	Průměrně nebo mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile apod.
Barevné materiály 	Průměrně nebo mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile apod.
Syntetické materiály 	Průměrně nebo mírně znečištěné halenky, košile apod., vyrobené z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Pertlon, Nylon) nebo podobných směsí.
Jemné materiály 	Jemné záclony, šaty, sukně, košile a halenky.
Vlna 	Pouze vlněné výrobky, které lze prát v pračce a jsou označené jako čistá nová vlna.
Rychlé praní 	Mírně znečištěné bavlněné nebo lněné halenky, košile, froté v tmavé barvě, barvené lněné výrobky, džínovina apod.

- Údaje o době trvání programu byly naměřeny za podmínek určených standardem IEC 456.
- Spotřeba se může v jednotlivých domácnostech lišit od hodnot uvedených v tabulce v důsledku odchylek v tlaku a teplotě přívodu vody, v dávce a v typu prádla.

## Informace o ošetrování materiálu

	Odolný materiál		Lze žehlit při maximální teplotě 100 °C.
	Jemné materiály		Nežehlit
	Lze prát při teplotě 95 °C.		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem.
	Lze prát při teplotě 60 °C.		Chemicky čistit pouze perchlorigem, benzínem, čistým lihmem nebo R113
	Lze prát při teplotě 40 °C.		Chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihmem a R113
	Lze prát při teplotě 30 °C.		Nečistit chemicky
	Lze prát ručně.		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené.
	Lze bělit v chladné vodě.		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 °C.		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 °C.		Nesušit v sušičce

## Varování týkající se elektrického proudu

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiných zranění, dodržujte tato bezpečnostní opatření:

- Provozujte toto zařízení výhradně po připojení k typu zdroje napájení uvedenému na štítku. Pokud nevíte jistě, jaký typ elektrické energie je dodáván do vaší domácnosti, informujte se u prodejce zařízení nebo místního dodavatele elektrické energie.
- Používejte výhradně uzemněnou nebo polarizovanou zásuvku. Zástrčku lze do elektrické zásuvky zapojit jen jedním způsobem. Pokud nemůžete zástrčku do zásuvky zcela zasunout, zkuste zástrčku otočit. Pokud nadále nelze zástrčku zasunout, požádejte elektrikáře o výměnu zásuvky.
- Chraňte napájecí kabel. Napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby se snížila pravděpodobnost jejich pošlapání nebo sevření předměty umístěnými na nich nebo proti nim. Věnujte zvláštní pozornost kabelům u zástrček, zásuvek a míst, kde vycházejí ze zařízení.
- Nepřetěžujte zásuvku ve zdi nebo prodlužovací kabely. Přetížení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

## Ochrana životního prostředí

- Toto zařízení je vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se toto zařízení zlikvidovat, dodržte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné zařízení připojit ke zdroji napájení. Sejměte dvířka, aby v zařízení nemohla uváznout zvířata a malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen tehdy, je-li to nezbytně nutné.
- Šetřete vodu a elektrickou energii praním výhradně plných dávek (přesné množství závisí na použitém programu).

## Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici 93/68/EC a normu EN 60335.

## Dodatek

### Technické údaje

TYP		PRAČKA S PŘEDNÍM PLNĚNÍM			
ROZMĚRY		P1453 / P1253 / P1053 / P853			
		š 598mm x h 550 mm x v 844 mm			
TLAK VODY		50 kPa ~ 800kPa			
HMOTNOST		P1453 / P1253 / P1053 / P853			
		78 kg			
KAPACITA PRÁNÍ A ODSTŘEĐOVÁNÍ (SUŠÉ PRÁDLO)		P1453 / P1253 / P1053 / P853			
		6,0 kg			
SPOTŘEBA ENERGIE	PRÁNÍ A OHŘEV	P1453 / P1253 / P1053 / P853			
		220 V / 2 000 W			
		240 V / 2 400 W			
	ODSTŘEĐOVÁNÍ (230 V)	P1453 550 W	P1253 550 W	P1053 500 W	P853 430 W
ČERPÁNÍ		34 W			
OBJEM VODY (STANDARDNÍ PRŮBĚH)		P1453 / P1253 / P1053 / P853			
		54 l			
OTÁČKY PŘI ODSTŘEĐOVÁNÍ	OT./MIN	P1453	P1253	P1053	P853
		1400	1200	1000	800

## V PŘÍPADĚ POTŘEBY SERVISU

- Dojde-li k jakémukoli problému s výrobkem, neváhejte se obrátit na kterékoli blízké středisko poprodejšího servisu a uveďte své jméno, adresu, telefonní číslo, číslo modelu a sériové číslo zařízení.

**SAMSUNG**